

Panasonic

Инструкция за употреба

Модел KX-T7560/KX-T7565

Важна информация

Когато използвате KX-T7560/KX-T7565, не забравяйте за следното:

- При поява на проблем в работата на телефона, изключете го и свържете към линията друг, работещ телефон. Ако новият телефон работи безпроблемно, обърнете се към специализиран сервиз на Panasonic за ремонт на вашия телефон. Ако и новият телефон не работи добре, проверете състоянието на свързващите кабели и телефонната централа.
- Дръжте телефона далече от топлинни източници и източници на електромагнитни смущения, като флуоресцентни лампи, електромотори и др.
- Пазете телефона от прах, влага и вибрации, и не го излагайте на директна слънчева светлина.
- Не използвайте бензин, разреждател, други силни разтворители или абразивни материали за почистване на телефона. Почиствайте телефона с парче мек плат.
- Не използвайте други слушалки, освен слушалки Panasonic.
- Не разглобявайте апарата. Това може да причини токов удар. За ремонт винаги се обръщайте към специализиран сервизен център на Panasonic.

ВНИМАНИЕ:

ЗА ДА ПРЕДОТВРАТИТЕ ПОЖАР ИЛИ ТОКОВ УДАР, НЕ ИЗЛАГАЙТЕ АПАРАТА НА ДЪЖД ИЛИ КАКВАТО И ДА Е ВЛАГА.

В СЛУШАЛКАТА ИМА МАГНИТ, КОЙТО МОЖЕ ДА ПРИВЛИЧА МАЛКИ МЕТАЛНИ ПРЕДЕМЕТИ.



Този апарат е конструиран само за работа с централи от серията KX на Panasonic. Този апарат отговаря напълно на изискванията на Директива 1999/5/ЕС за радио- и телекомуникационни устройства.

Списък на функциите

 Бутон за външна линия  Вдигнете  Затворете  Номер на функция  Говорете

* За разположението на управляващите бутони вижте страница 6.

※ При KX-TD500 бутонът DN не функционира. За повече подробности се обърнете към дилъра си.

Функция	Действия		
Обаждания			
Набиране	<p>На вътрешен телефон  ► номер ► </p> <p>На външен телефон  ► 9 /  ► тел. номер ► </p>		
Повторно набиране	 ►  <small>REDIAL</small> ► 		
Бързо набиране	 ► номер за бързо набиране ► 		
Набиране с едно докосване	За набиране  ►  — зададен като бутон за набиране с едно докосване ► 		
Обаждане на оператор	 ► 0 ► 		
Скоростно набиране (станция)	<p>За задаване  ► 3 0 ► номер на станция (0-9) ► номер ► # ► </p> <p>За набиране  ► 3 * ► номер на станция (0-9) ► </p>		
Скоростно набиране (система)	За набиране  ►  <small>AUTO DIAL/STORE</small> ► системен номер (KX-TD816/1232: 000-499) ►  (KX-TD500: 000-999)		
Обаждане на домофон	 ► 3 1 ► домоф. номер (KX-TD816/1232: 1-4) ►  (KX-TD500: 1-8)		
Автоматично набиране при "заето"	<table border="0" style="width: 100%;"> <tr> <td style="width: 50%; vertical-align: top;"> <p>За задаване При сигнал "заето": 6 ► </p> <p>При вътрешен телефон  ► </p> </td> <td style="width: 50%; vertical-align: top;"> <p>За отмяна  ► 4 6 ► </p> <p>При външен телефон (външна линия)  ► тел. номер ► </p> </td> </tr> </table>	<p>За задаване При сигнал "заето": 6 ► </p> <p>При вътрешен телефон  ► </p>	<p>За отмяна  ► 4 6 ► </p> <p>При външен телефон (външна линия)  ► тел. номер ► </p>
<p>За задаване При сигнал "заето": 6 ► </p> <p>При вътрешен телефон  ► </p>	<p>За отмяна  ► 4 6 ► </p> <p>При външен телефон (външна линия)  ► тел. номер ► </p>		



Функция	Действия
При разговор	
Задържане на разговор	<p>Задържане  </p> <p>За връщане към разговора   /  </p> <p>За връщане към разговора от друг вътрешен телефон   </p>
Специално задържане	<p>Задържане   </p> <p>За връщане към специално задържан разговор   /  </p>
Прехвърляне на разговор	<p>TRANSFER  </p> <p>вътр. номер към вътр. телефон</p> <p>тел. номер към външен телефон</p> <p>  </p> <p>Анонсиране.</p>
Конферентна връзка	<p>За присъединяване на трета страна към разговора  — определен за CONF (Conference) бутон  номер на тр. страна   — определен за CONF (Conference) бутон</p> <p>За разговор само с едната страна  / </p> <p>За прекратяване на конф. връзка </p>
Изключване на микрофона на слушалката	<p>За изключване / включване <i>По време на разговор от слушалката</i>  /   (KX-T7565) /  /   (KX-T7560) <small>AUTO ANS/MUTE VOICE CALL/MUTE</small></p>
Разговор чрез микр.-говорителя (само KX-T7565)	<p>За активиране / отмяна <i>По време на разговор от слушалката</i> </p>
Други функции	
Пренасочване на разговор и Do Not Disturb (DND - "Не безпокойте")	<p>   </p> <p>7 1 0 — определен като FWD/DND бутон</p> <p>Не безпокойте (DND)</p> <p>1</p> <p>Пренасочване на разговор</p> <p>Всички разговори</p> <p>2  вътр. номер</p> <p>При заето</p> <p>3  вътр. номер</p> <p>При липса на отговор</p> <p>4  вътр. номер</p> <p>При заето / липса на отговор</p> <p>5  вътр. номер</p> <p>Към външна линия (номер)</p> <p>6 9  тел. номер  #</p> <p>Follow Me (Следвай ме)</p> <p>7  вашия вътр. номер</p> <p>Отмяна на Follow Me</p> <p>8  вашия вътр. номер</p> <p>Отмяна</p> <p>0</p>



Функция	Действия								
Други функции									
Изтегляне на обаждане	 ▶ <div style="border: 1px dashed black; padding: 5px;"><p>От външна линия</p><p>4 *</p><p>Директно</p><p>4 1 ▶ вътр. номер</p><p>Група</p><p>4 0</p></div> ▶ 								
Изчакващо обаждане	 ▶ <table border="1" style="display: inline-table;"><tr><td>7</td><td>3</td><td>1</td><td>1</td></tr><tr><td>7</td><td>3</td><td>1</td><td>0</td></tr></table> Задаване ▶  Отмяна За да разговаряте с новата страна <i>Когато чувате сигнал</i> <small>HOLD</small>  ▶ <small>CO</small>  / <small>INTERCOM</small>  ▶ 	7	3	1	1	7	3	1	0
7	3	1	1						
7	3	1	0						
Изпращане на сигнал за изчакващо обаждане	<i>Когато чувате сигнал "заето"</i> 1 ▶ Изчакайте да ви отговорят. ▶ 								
Повикване	За повикване на  ▶ <div style="border: 1px dashed black; padding: 5px;"><p>Всички групи и външни слушалки</p><p>3 2 * / 3 3 *</p><p>Всички външни слушалки</p><p>3 2 0</p><p>Определена външна слушалка</p><p>3 2 Но. на външна слуш.</p><p>Всички групи</p><p>3 3 0 <input type="checkbox"/> KX-TD816/1232</p><p>3 3 # <input type="checkbox"/> KX-TD500</p><p>(Проверете вашата телефонна система)</p><p>Определена група</p><p>3 3 номер на група</p></div> ▶  ▶  За отговор  ▶ <div style="border: 1px dashed black; padding: 5px;"><p>От външна слушалка</p><p>4 2 Но. на външна слуш.</p><p>От телефонна слушалка</p><p>4 3</p></div> ▶  За отказ (само KX-TD500)  ▶ <table border="1" style="display: inline-table;"><tr><td>7</td><td>2</td><td>1</td><td>1</td></tr><tr><td>7</td><td>2</td><td>1</td><td>0</td></tr></table> Задаване ▶  Отмяна	7	2	1	1	7	2	1	0
7	2	1	1						
7	2	1	0						




Функция	Действия	
Други функции		
Изчакващо съобщение	Подател	За оставяне на съобщение <i>Когато повикваният вътрешен телефон е зает или не отговаря</i> — определен като MESSAGE бутон За отмяна на съобщението ► 7 0 0 ► вътр. номер ►
	Получател	За връщане на обаждането ► 7 0 2 / — определен като MESSAGE бутон ► За изтриване на съобщението ► 7 0 0 ► No. на тел. на получателя ►
Съобщение при отсъствие	За задаване ► 7 5 0 ► съобщение ► параметри (при нужда) ► За отмяна ► 7 5 0 0 ►	
Log-In/Log-Out	► 4 5 1 За Log-In ► 4 5 0 За Log-Out	
Заклучване на вашия вътрешен телефон	► <input type="checkbox"/> KX-TD816/1232 <div style="border: 1px dashed black; padding: 5px;"> ► 7 7 закл. код (000-999) закл. код (повтаряне) Заклучване 7 7 закл. код (000-999) Отключване </div> <input type="checkbox"/> KX-TD500 <div style="border: 1px dashed black; padding: 5px;"> ► 7 6 2 закл. код (000-999) закл. код (повтаряне) Закл. 7 6 2 закл. код (000-999) Откл. </div>	
Изтриване на настройка	► 7 9 0 ►	
Напомняне в определен час	За задаване ► <input type="checkbox"/> KX-TD816/1232 <div style="border: 1px dashed black; padding: 5px;"> ► 7 6 1 ► час (01-12) ► минути (00-59) ► 0 AM ► 0 вед-нъж 7 6 1 1 ► 1 PM ► 1 ежед-невно </div> <input type="checkbox"/> KX-TD500 За отмяна ► 7 6 0 <input type="checkbox"/> KX-TD816/1232 7 6 1 0 <input type="checkbox"/> KX-TD500 За спиране на звуковия сигнал <div style="border: 1px dashed black; padding: 5px;"> ► всеки бутон или ► </div>	

* Възможно е кодовете за достъп до някои функции да са различни. Консултирайте се с дилъра си.

Управляващи бутони

KX-T7565

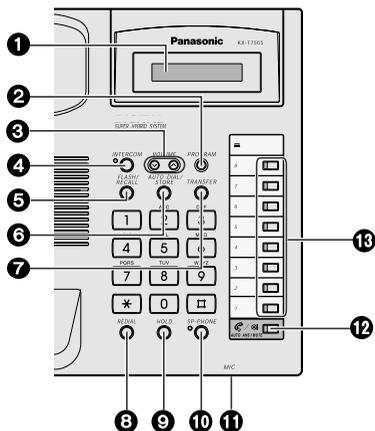


- ❶ **LCD (течнокристален) дисплей**
- ❷ **PROGRAM:** Използва се за активиране и отмяна на режима на програмиране (само за програмиране на станцията; за програмиране на системата използвайте друг цифров системен телефон)
- ❸ **VOLUME:** За регулиране на силата на звука.
- ❹ **INTERCOM:** За вътрешна (интерком) връзка.
- ❺ **FLASH:** За прекъсване на текущия разговор и за ново обаждане със задържане на същата телефонна линия.

- ❻ **AUTO DIAL/STORE:** За скоростно набиране в системата и запамяване на промените при програмиране.
- ❼ **TRANSFER:** За прехвърляне на разговор.
- ❸ **REDIAL (нормално):** За повт. набиране.
- ❹ **PAUSE (при програмиране):** За пауза при въвеждане на номера за набиране с едно докосване.
- ❽ **HOLD:** За задържане на разговор.
- ❹ **SP-PHONE:** За разговор без използване на слушалката.
- ❺ **MONITOR (само KX-T7560):** За набиране без слушалката и за слушане на отсрещната страна без слушалката.
- ❹ **Микрофон:** За разговор без използване на слушалката.
- ❺ **AUTO ANS:** Автоматичен отговор - за отговор на вътрешно повикване без докосване на телефона.
- ❹ **VOICE CALL (само KX-T7560):** За автоматичен мониторинг на вътр. разговор.
- ❹ **MUTE:** За изключване на микрофона по време на разговор (за да не ви чува отсрещната страна).
- ❹ **Бутони CO за външни линии:** За обаждане или приемане на външно повикване и за достъп до предварително програмирани функции.

※ При модела KX-T7560 няма дисплей и микрофон.

Регулиране на силата на звънене

Чрез превключвателя **RINGER** можете да зададете три степени на силата на звънене (☒ – изключено, △ – слабо, ▲ – силно).



Регулиране на контраста на дисплея (само KX-T7565)

В режим готовност, поставена слушалка и когато телефонът не звъни:


Натиснете бутона **FLASH**. Натиснете **UP** (▲) или **DOWN** (▼) в рамките на 2 секунди след като сте освободили бутона **FLASH**. (3 степени)

Програмиране



За активирание на режим програмиране		За изход от режим програмиране		
PROGRAM ○ ► [9] [9]		PROGRAM ○		
Действия				
Директно избиране	co ► [1] Вътрешен номер ► AUTO DIAL/STORE ○	CONF (Конферентен разговор)	co ► [<input type="checkbox"/> KX-TD816/1232] [7] ► AUTO DIAL/STORE ○ [<input type="checkbox"/> KX-TD500] [7] [0]	
Набиране с едно докосване	co ► [2] номер ► AUTO DIAL/STORE ○		Log-In/ Log-Out	co ► [<input type="checkbox"/> KX-TD816/1232] [8] [0] ► AUTO DIAL/STORE ○ [<input type="checkbox"/> KX-TD500] [7] [1]
MESSAGE (Съобщение)	co ► [3] ► AUTO DIAL/STORE ○			
FWD/DND	co ► [4] ► AUTO DIAL/STORE ○			
SAVE (Запаметяване)	co ► [5] ► AUTO DIAL/STORE ○			
Account	co ► [6] ► AUTO DIAL/STORE ○			
Избиране мелодия на звънене за CO бутоните	co ► co ► [мелодия (1-8)] ► AUTO DIAL/STORE ○			
Приоритет на линиите при обаждане	[1] ► [1] [2] [<input type="checkbox"/> KX-TD816/1232] [3] ► Външна линия INTERCOM ○ [<input type="checkbox"/> KX-TD500] [3] ► co / INTERCOM ○	няма линия своб. линия главна линия (външна) главна линия (вътрешна) главна линия	► AUTO DIAL/STORE ○	
Приоритет на линиите при входящо повикване	[2] ► [1] [2] [<input type="checkbox"/> KX-TD816/1232] [3] ► Външна линия [<input type="checkbox"/> KX-TD500] [3] ► co / INTERCOM ○	няма линия звъняща линия главна линия (външна) главна линия	► AUTO DIAL/STORE ○	
Набиране с едно докосване	[3] ► [1] изкл. / [2] вкл.] ► AUTO DIAL/STORE ○			
Вътрешно предупреждение	[4] ► [1] звънене / [2] глас] ► AUTO DIAL/STORE ○			
Сигнал при изчакващо повикване	[5] ► [1] сигн. 1 / [2] сигн.2] ► AUTO DIAL/STORE ○			
Номер на вътрешния телефон	[6] ► HOLD ○			
Избиране Слушалка/Headset	[9] ► [1] слушалка / [2] headset] ► AUTO DIAL/STORE ○			
Връщане към настройките по подразбиране	[#] ► AUTO DIAL/STORE ○			

Монтиране на стена


- 1** Натиснете надолу куката за слушалката, докато се застопори.

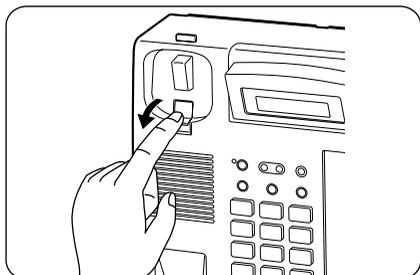


- 2** Свържете кабела за телефонната линия и вкарайте поставката в централните отвори. (Уверете се, че кабелът не преминава през отворите на поставката.)

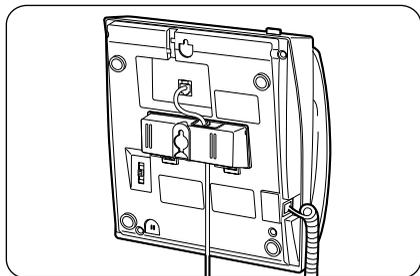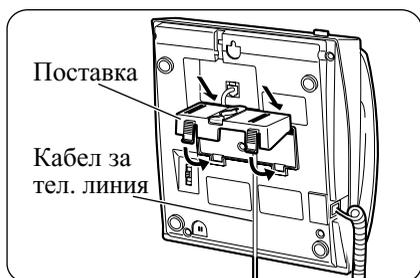

- 3** Монтирайте апарата на стената.

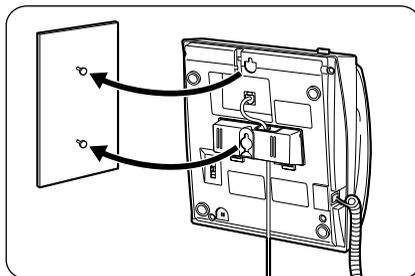

За да оставите временно слушалката по време на разговор, закачете я на апарата, както е показано на илюстрацията.

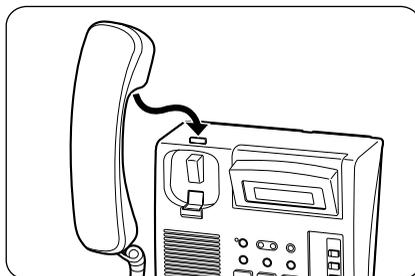

※ Можете да регулирате контраста на дисплея - вижте страница 6.

**Илюстрациите на тази страница са на модела KX-T7565.*