

Panasonic

Многофункционален телефонен апарат

Модел: KX-TSC10FXW


УКАЗАНИЯ ЗА ПОЛЗВАНЕ

Съдържание:


Разположение на контролните бутони	2
Настройки	3
Монтиране на стена	4
Обаждане/Отговаряне на повиквания	5
Услуги на потребителя	6
Бързо избиране	7
Как да използваме бутона PAUSE	8
(За PBX централи/междуградски разг.).	8
Услуга задържане на разговор	8
Указания за безопасност	9

МОЛЯ ПРОЧЕТЕТЕ ПРЕДИ УПОТРЕБА И ЗАПАЗЕТЕ.

Разположение на контролните бутони

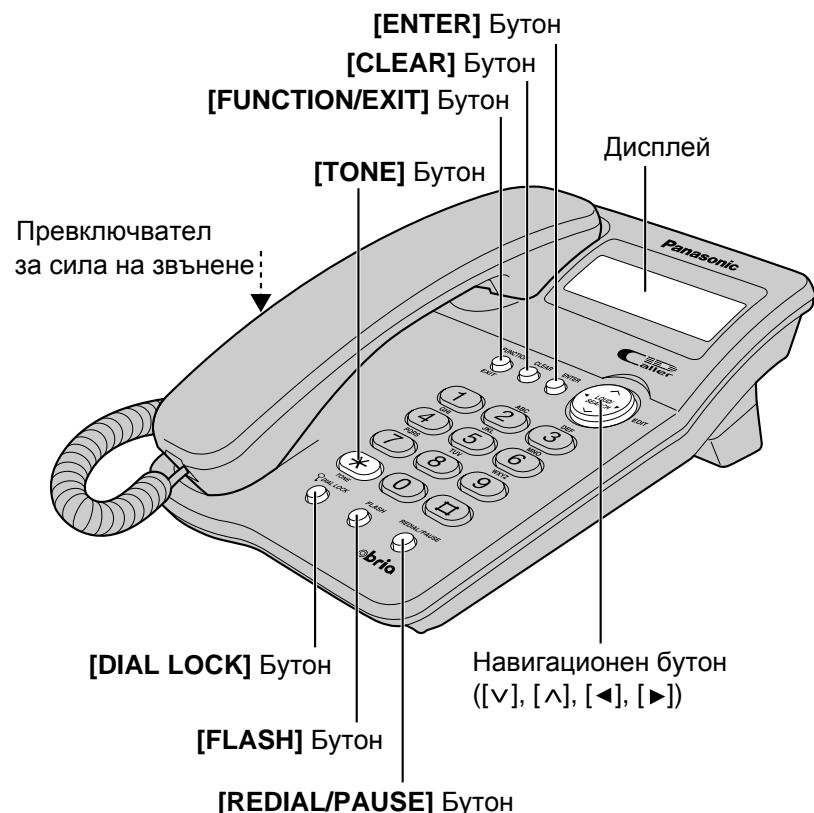

Настройки

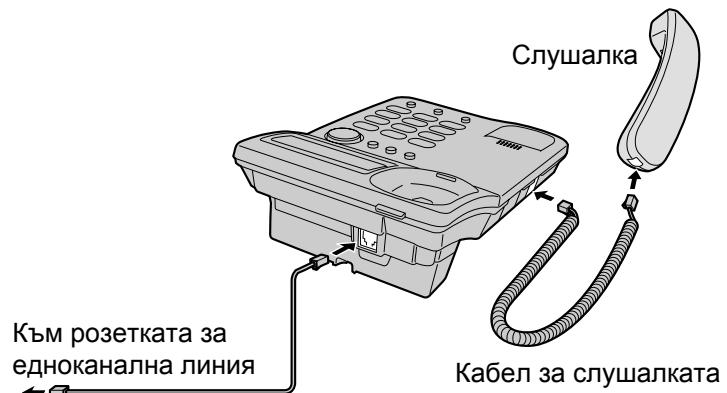


- За модел KX-TSC10FXW използвайте само слушалка Panasonic..
- Ако Вашата централа не поддържа услугата на потребителя, то Вие не можете да ползвате тази услуга.


Монтиране на стена

Апаратът може да бъде монтиран на стена.


- 1** Натиснете закачалките по посока на стрелките (①), след което отстранете частта за стена (②)

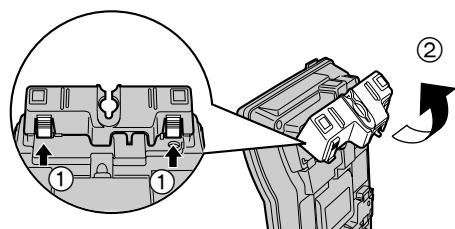


- 2** Прикрепете телефонния кабел в частта за монтиране на стена и го натиснете по посока на стрелките (① и ②).
•Надписът UP WALL трябва да сочи нагоре.

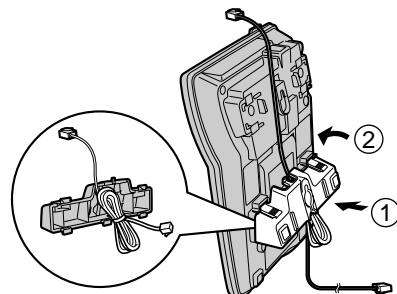

- 3** Инсталирайте винтовете на стената, използвайки шаблона. Свържете кабела, монтирайте апаратата и го приплъзнете надолу.

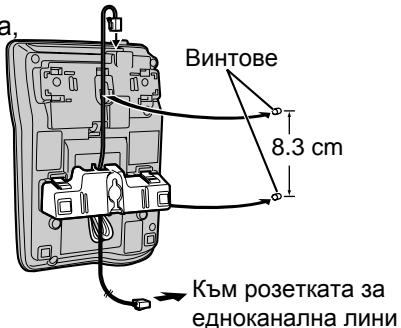

- 4** Настройте нивото на контраст на дисплея така, че да бъде ясен.

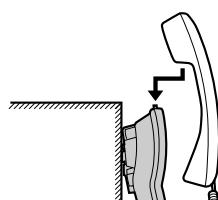

За да оставите слушалката временно, докато говорите, оставете я така.

Обаждане и отговаряне на повиквания

■Обаждане

- 1** Вдигнете слушалката.
- 2** Изберете телефонния номер.
 - На дисплея се изписва избрания от Вас номер.
 - След няколко секунди ще се изпише продължителността на разговора
 - Ако сгрешите при набирането, затворете и започнете отначало
- 3** Когато приключите разговора, затворете слушалката.

■Отговаряне на повикванията

Когато получите повикване апаратът звъни, а на дисплея се изписва INCOMING CALL. Можете да отговорите като вдинете слушалката.

Ако ползвате услугата на потребителя, номера на ответната страна, която Ви търси ще се изпише на дисплея, когато апаратът звънне.

Когато превключвателят за сила на звънене е настроен на OFF, апаратът няма да звъни.

Услуги на потребителя

Апаратът е съвместим с услугите на потребителя, предлагани от Вашата телефонна компания.

След като се абонирате за услугите на потребителя, информацията, която те ще Ви изпратят ще се изпише на дисплея след първото им повикване.

Опцията CALLER LIST позволява на апарат да бъде записана информация от 50 различни източника на повикване, включително дата, час и броят им. Информацията се пази, докато стигне 51-во на брой повикване и тогава най-старото автоматично се изтрива.

Ако Вашият апарат не е включен към компания, предлагаща услуги на потребителя, то Вие не можете да ползвате такива. За да разберете това, моля допитайте се до Вашия снабдител.

Бързо избиране

■ Въвеждане на телефонни номера в паметта

Можете да запазите до 50 номера и телефонни номера.

1 Натиснете бутона [FUNCTION/EXIT].

2 Натиснете бутона [ENTER].

3 С бутоните за избиране от [0] до [9] въведете име, дълго до 15 знака.

4 Натиснете бутона [ENTER].

5 Въведете телефонен номер, дълъг до 22 знака.

6 Натиснете бутона [ENTER].

7 Натиснете бутона [ENTER].

Ако ръчно избраният от Вас номер е зает:

— За записването на нов върху него, натиснете бутона [ENTER].

— За избирането на друг свободен номер натиснете [Λ] и въведете свободен номер с бутоните за избиране или натискайки [V] или [Λ], след което бутона [ENTER].

■ Избиране на запаметен номер

1 Натиснете [<◀] или [<▶>] за да влезете в списъка за бързо избиране.

2 Намерете желания номер с [V] или [Λ]

3 Вдигнете слушалката.

4 За да прекратите връзката, поставете слушалката в гнездото Й.

• Можете да избирате запаметени номера и по този начин:

1. Вдигнете слушалката.

2. Намерете желания номер (стъпки 1 и 2).

3. Натиснете бутона [ENTER].

Как да използваме бутона PAUSE

(За PBX централи и междуградски разговори)

Препоръчваме Ви да натискате бутона **[REDIAL/PAUSE]** ако е необходима пауза при външни или междуградски разговори.

Пр. Номер за достъп до вънсна линия **[9]**

[9] → [REDIAL/PAUSE] → Тел. номер

- Еднократно натискане на бутона **[REDIAL/PAUSE]** осигурява 3.5 сек. пауза. Това предотвратява грешки при преизбиране или избиране запаметен номер.
- Натискането на бутона **[REDIAL/PAUSE]** повече от веднъж увеличава паузата между цифрите.

За ползвашите услугата задържане на разговор

Ако по време на разговор чуете сигнал от изчакващо повикване, натиснете **[FLASH]**

- Първият разговор ще почака, докато отговорите на второто повикване.
- Зада се върнете към първия разговор, натиснете бутона **[FLASH]** отново.
- Услугата задържане на разговор не може да се използва, ако в момента на разговора се използва и друг паралелно свързан телефон.
- Ако тази функция не работи добре, косултирайте се с Вашата телефонна компания.

Указания за безопасност

Обърнете специално внимание на следните инструкции за безопасност.

Инсталиране

Околна среда

- 1) Не използвайте апаратата близо до вода-например до ваната, легена, мивката и т.н. Избягвайте и влажни помещения като мазета и сутерени.
- 2) Дръжте апаратата далеч от източници на висока температура-радиатори, готварски печки и др. Той не бива да бъде в стая, където температурата е под 5°C или по-висока от 40°C.

Съхранение

- 1) Не поставяйте тежки предмети върху апаратата.
- 2) Погрижете се върху него да не падат предмети и да не бъдат разливани течности. Не подлагайте апаратата на силен дим, прах, механични вибрации или удари.
- 3) Поставете апаратата върху равна повърхност.

Заштита от мълнии

Апаратът е произведен с вграден верига, предпазваща го от мълнии.

Въпреки това, ако в района Ви често падат мълнии, Ви съветваме да инсталирате допълнителни защитни устройства на телефонната линия.

Такива устройства можете да закупите от магазините.

• Гаранцията на апаратата не покрива щети, причинени от мълнии, независимо дали ползвате допълнителни защитни устройства.

ВНИМАНИЕ:

За да избегнете пожар или нараняване, моля прочетете инструкциите

- 1) Използвайте само посочените батерии/я.
- 2) Не хвърляйте батериите в огън, защото може да експлодират.
- 3) Не отваряйте или разглобявайте батериите. Съдържанието в тях електролит може да причини изгаряния и наранявания на кожата, или токсично натравяне, ако бъде погълнат.
- 4) Бъдете внимателни, боравейки с батериите. Те не бива да се докосват до проводници, като пръстени, гривни или ключове, защото и батериите и проводниците може да се нагорещят и да предизвикат изгаряния.
- 5) Не се опитвайте да презареждате батериите, изпратени Ви или купени с този продукт. Възможно е да пропуснат електролит или да експлодират.
- 6) Не се опитвайте да презаредите батериите чрез нагряване. Внезапното изпускане на разряжащ електролит може да причини изгаряне или възпаление на очите и кожата.

- 7 Сменяйте батериите по едно и също време. Смесването на стари с нови батерии увеличава риска от вътрешно напрежение и разкъсване на старите батерии. (Отнася се за продуктите сповече от една главна батерия).
- 8 Слагайки батериите, обърнете внимание на полярността им. Неправилното им поставяне може да причини натоварване, протичане или експлодиране. (Отнася се за продуктите, разполагащи с повече от една главна батерия).
- 9 Ако не смятате да използвате продукта дълго време (няколко месеца или повече), то препоръчително е да извадите батериите, които биха могли да протекат в него.
- 10 Изхвърляйте изтощените батерии колкото се може по-бързо, поради възможността да протекат в продукта.
- 11 Не съхранявайте този продукт и батериите към него на места с висока температура. Батерии, оставени в хладилник с цел удължаване на живота им, докато не са в употреба трябва да бъдат предпазени от навлажняване по време на престоя им там, а и по време на размразяването. Размразявайте батериите на стайна температура, преди употреба.

ВНИМАНИЕ:

ЗА ДА ИЗБЕГНЕТЕ РИСКА ОТ ПОЖАР ИЛИ ТОКОВ УДАР, НЕ ИЗЛАГАЙТЕ АПАРАТА НА ДЪЖД ИЛИ ДРУГ ВИД ВЛАГА.

Ако имате проблем с апаратата, откачете го от телефонната линия и свържете на негово място изправен телефон. Ако изправният работи нормално, не включвате другият, преди да бъде оправен. Ако и изправният не функционира нормално, обърнете се към Вашата телефонна компания.

CE

1999/5/EC

Kyushu Matsushita Electric Co., Ltd.

Произведено от Kyushu Matsushita Electric (Malaysia) Sdn. Bhd. Johor
Малайзия